

## 1. Informacje ogólne:


Wielopaliwowy palnik retortowy na paliwo stałe nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 0 do 32mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel, natomiast bez zmian konstrukcyjnych pracuje bez zarzutu na bio-paliwach jak pellety i zrąbki oraz dowolną mieszaninę w.w. paliw o parametrach:

- granulacja 0 – 32mm
- max. wilgotność do 9%
- max zawartość popiołu do 10%
- zawartość substancji lotnych powyżej 25%

Zastosowanie paliwa o innych parametrach może uszkodzić palnik lub można nie uzyskać wymaganej mocy grzewczej.

## 2. Moc palnika dla poszczególnych paliw:


- miał węglowy – kaloryczność 22-28 GJ/T, granulacja 0-31,5 mm – moc 10-25 kW
- węgiel ekogroszek – kaloryczność 22-28 GJ/T, granulacja 5-25 mm – moc 15-25 kW
- pellets – kaloryczność 18 GJ/T, – moc 10-20 kW
- pozostałe biopaliwa (zboża, zrąbki w stanie suchym) – kaloryczność 8-15 GJ/T, – moc 10-20 kW

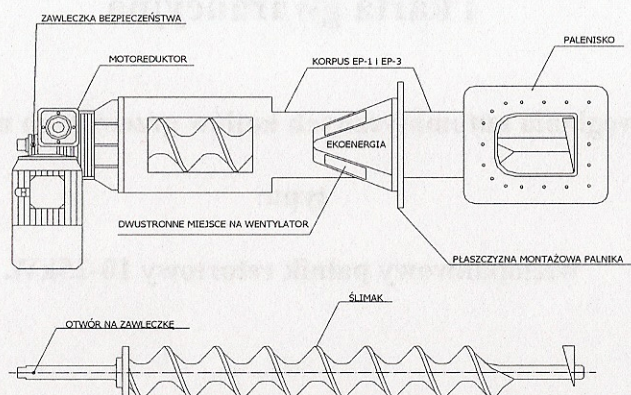

Rysunek 1. Schemat montażowy wielopaliwowego palnika retortowego.

## UWAGA !!!

- montować stroną bez nacięć od strony wentylatora
- ślimak po zamontowaniu motoreduktora musi mieć około 3mm luzu.

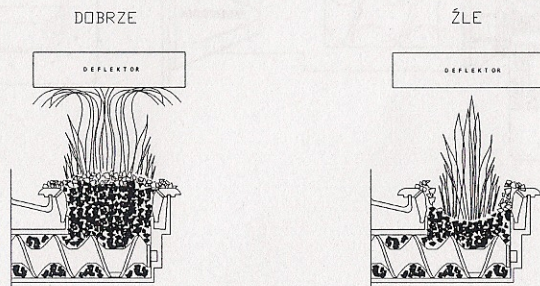

Rysunek 2. Schemat prawidłowej i nieprawidłowej pracy palnika.

## URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006r.

### oraz normy:

**PN-EN 60204-1** Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn- wymagania ogólne.

**PN-N 01307:1994** Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące pomiarów.

### Po otrzymaniu wielopaliwowego palnika retortowego (WPR) prosimy o sprawdzenie:

- Czy typ i wielkość WPR są prawidłowe, zgodne z zamówieniem.
- Czy WPR nie został uszkodzony podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub brak jakiegokolwiek części prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub producentem.

### 3.Wymagania eksploatacyjne.

Pomieszczenie w którym będzie eksploatowany wielopaliwowy palnik retortowy musi spełniać wymagania norm mających zastosowanie dla pomieszczeń kotłowni (PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo-Kotłownie wbudowane na paliwo stałe- Wymagania.).

### 4.Regulacja pracy WPR.

- Węgiel pali się na ślimaku- należy zwiększyć czas podawania węgla lub zmniejszyć obroty wentylatora na sterowniku.
- Niespalone paliwo wysypuje się z paleniska- należy zmniejszyć czas podawania węgla lub zwiększyć obroty wentylatora na sterowniku.

### 5.Montaż WPR.

Montaż układu nawęglania należy przeprowadzić wg rysunku nr 1.

### PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY I UPOWAŻNIONY DO TEGO PERSONEL ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE.

Na końcu zamontować motoreduktor (połączenie ze ślimakiem za pomocą zawleczonego śruby M5 8.8, ślimak po zamontowaniu motoreduktora musi mieć około 2mm luzu ) i wentylator oraz podłączyć do systemu automatyki kotła. Podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane zgodnie ze schematem instalacji umieszczonym na wieczku skrzynki silnika elektrycznego. Podłączenie odwrotne niż na schemacie oraz zastosowanie innej zawleczonej może doprowadzić do zniszczenia urządzenia i/lub pożaru.

### PRZY WYKONYWANIU JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ.

### 6.Konserwacja WPR.

W czasie trwania okresu grzewczego raz na 30 dni należy zdemontować i wyczyścić palenisko. W czasie okresowych przeglądów należy obserwować stan zużycia się materiałów. Dbać o prześwit otworów w palenisku. Po sezonie należy dokładnie wyczyścić WPR z resztek paliwa.

### PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ELEMENTY NIEPOŻĄDANE, WPROWADZONE DO PODAJNIKA Z OPAŁEM!!!

**7.Gwarancja.**

Wielopaliwowy palnik retortowy objęty jest 24 miesięczną gwarancją z wyłączeniem zawlecarki, śrub, nakrętek, kondensatorów rozruchowych, uszczelnień elastycznych oraz nadmiernego zużycia elementów ruchomych spowodowanych np. zbyt dużą wilgotnością opału, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji.

**ROZRUCH ZEROWY ZAMONTOWANEGO WIELOPALIWOWEGO PALNIKA RETORTOWEGO MOŻE PRZEPROWADZIĆ UPRAWNIONY SERWIS PRZESZKOLONY PRZEZ PRODUCENTA LUB PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA.**

**KARTA GWARANCYJNA BEZ ODPOWIEDNICH DAT, PODPISÓW, WPISÓW I PIECZĄTEK JEST NIEWAŻNA!!!**

**Karta gwarancyjna**

P.H.U.P. "EKOENERGIA" s.c.  
42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 1  
tel./fax (034) 372 70 50  
NIP 577-18-84-703 / IDS 152190913  
www.ekoenergia.eu

Pieczałka producenta

Podajnik nr: .....

Data produkcji: ..... **2011-05-18** .....

Data sprzedaży: .....

Pieczałka sprzedawcy

Data montażu: .....

Data zerowego uruchomienia: .....

Pieczałka instalatora

Data i zakres naprawy gwarancyjnej.  
.....  
.....  
.....

Podpis.....

Data i zakres naprawy gwarancyjnej.  
.....  
.....  
.....

Podpis.....

**P.H.U.P. EkoEnergia s.c.**

**ul. Nadrzeczna 1**

**42-360 Poraj**

**tel./fax +48 34 /372 70 50**

**Kontakt:**

**604 114 345**

biuro@ekoenergia.eu

**DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA  
i karta gwarancyjna**

**układu nawęglania automatycznych kotłów grzewczych na paliwa stałe.**

**typu:**

**wielopaliwowy palnik retortowy 10-25kW.**

